SAMSUNG

GT-S3550
Manual do Usuário

Vivo

- Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do apresentado no seu telefone, dependendo do software do mesmo ou de seu provedor de serviços.
- Bluetooth QD ID: B016358

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0179-10-0953

(01)07892509055076

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web	Impresso no Brasil
http://www.samsungmobile.com.br	Código No.: GH68 -28718A
http://www.anatel.gov.br	Português (BR). 04/2010. Rev.1.0

Informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais
Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição
Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada
Vidro ou acrílico quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Traga o dispositivo para um Centro de serviço da Samsung para substituir a tela. Danos causados por mal uso podem anular a garantia do fabricante

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os modelos de carregador, baterias e fone de ouvido aprovados para uso com este telefone são ETA3U30BBB - AB403450BU / AB403450BN - EHS41UAMAE respectivamente.
- Nunca incinere as baterias. Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos
Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, WirelessTechnology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.
Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos
Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas suietas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos
Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.
Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.
Eliminação correta deste produto
Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.
Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Informações de certificação SAR
Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal
Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador
- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais douradosdo cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança
Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam ó uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung
Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião
Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos
- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de seu telefone.

Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - da sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos
Seu telefone emite sinais de radiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado
Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.

2. Recoloque a bateria e a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Como instalar o cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões microSD™ com até 2GB (dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria e a bateria.

Formatar o cartão de memória no computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória somente no telefone.

2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira o cartão com o rótulo virado virado para cima.

4. Feche o compartimento do cartão de memória e bloqueie.
5. Recoloque a bateria e a tampa.

Layout do telefone e teclas

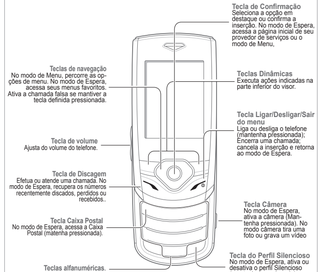
Tecla de Confirmação
Seleciona a opção em destaque ou confirma a inserção. No modo de Espera, acessa a página inicial de seu provedor de serviços ou o modo de Menu.
Teclas de navegação
No modo de Menu, percorre as opções de menu. No modo de Espera, acessa seus menus favoritos. Ativa a chamada falsa se mantiver a tecla definida pressionada.
Teclas Dinâmicas
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Tecla Ligar/Desligar/Sair
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada). Encerra uma chamada; cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.
Tecla de volume
Ajusta do volume do telefone.
Tecla de Discagem
Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, perdidos ou recebidos.
Tecla Câmera
No modo de Espera, ativa a Câmera (mantenha pressionada). No modo câmera tira uma foto ou grava um vídeo
Tecla Caixa Postal
No modo de Espera, acessa a Caixa Postal (mantenha pressionada).
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).
Teclas alfanuméricas.

Símbolos instrutivos (indicadores de status exibidos no topo da tela)

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
G	Rede GPRS conectada
E	Rede EDGE conectada
R	Em roaming (fora da área de serviço normal)
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Mensagem SOS ativada
	Cartão de memória inserido
	Alarme ativado
	Rádio FM ligado
	Conectando a uma página da web segura
	Sincronizado com um PC
	Novo e-mail
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Bluetooth ativado

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar ou desligar o telefone.
2. Insira o seu PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada.
4. Quando o assistente de configuração iniciar, personalize seu telefone seguindo as instruções na tela

Como acessar menus

Para acessar os menus do seu telefone

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** para acessar o modo de Menu.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer pelos menus ou opções.
3. Pressione **<Selec.>**, ou tecla de confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar um nível acima; Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione a tecla de confirmação para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Menu, pressione **Config.** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil que você está usando.

Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, não será possível alterar o toque da chamada.

3. Pressione **<Editar>** → **Toque**.
4. Selecione uma categoria de toque → um toque.

Para mudar para outro perfil, selecione-o da lista.

Como ajustar o volume

Ajustar o volume do toque

1. No modo de Menu, pressione **Config.** → **Perfis.**
2. Selecione o perfil que você está usando.

Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, não será possível alterar o toque da chamada.

3. Pressione **<Editar>** → **Volume** → **Alerta de chamada**.
4. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para ajustar o volume.
5. Pressione **<Salvar>**.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do fone.

Em ambientes barulhentos, você pode encontrar dificuldades em ouvir a pessoa com quem está falando usando a função viva voz. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo normal.

Como adicionar um contato

Para alterar o local de gravação dos seus contatos, no modo de Menu selecione **Config.** → **Aplicações** → **Agenda** → **Salvar novo contato no** → um local de memória.

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>**.
2. Selecione **Adicionar à Agenda** → uma posição (se necessário).
3. Insira as informações do contato.
4. Pressione a tecla de confirmação para adicionar o contato na memória.

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.
A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.
III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124 - 421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, mantenha pressionada a tecla [*] e selecione **Modo de inserção** para escolher o modo de inserção desejado, ou mantenha pressionada a tecla [#] para alternar entre os modos T9 e Abc. Para acessar o modo Numérico ou alterar entre letras maiúsculas ou minúsculas, pressione [#].

Modo T9

1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer caracteres.
   Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione [4], [3], [5], [5] e [6].
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [0] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione a [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar uma palavra alternativa. Caso você não encontre a palavra, selecione **Soletrar palavra**, insira a palavra desejada e pressione **<OK>** para adicionar a palavra ao dicionário.

Modo ABC ou abc

Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante. Por exemplo, pressione a tecla [2] três vezes para inserir a letra "**C**" e a tecla [5] duas vezes para inserir a letra "K" no modo ABC.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Para acessar o modo de Símbolos, pressione a tecla [*]. Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **<Limpar>** Para apagar todos os caracteres de uma só vez, mantenha a tecla **<Limpar>** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [0].
- Para inserir sinais de pontuação, pressione [1].

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Nova mensagem.**
2. Insira um número de destino e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem. Para enviar uma mensagem de texto, vá para o passo 5. Para anexar um item de mídia, continue no passo 4.
4. Pressione **<Opções> → Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de confirmação para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia para ler.

Como utilizar a câmera

Tirar fotos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [ ] para ativar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Mire e faça os ajustes necessários e pressione [ ] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar e tirar outra foto (passo 2).

Para visualizar as fotos, No modo de Menu, pressione **Play → Imagens.**

Gravar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [ ] para ativar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Pressione **[1]** para alternar para o modo Filmadora.
4. Mire e faça os ajustes necessários e pressione [ ] para iniciar a gravação.
5. Pressione [ ] ou < ■ > para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Para visualizar os vídeos, no modo de Menu, pressione **Play → Vídeos** → um vídeo.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos:

1. No modo de Menu, pressione **Config. → Segurança → Mobile Tracker.**
2. Insira sua senha (4 a 8 dígitos) e pressione **<OK>**.

A primeira vez que acessar o Mobile Tracker, você deverá criar uma senha e confirmá-la.

3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] até **Ativado**.
4. Vá para baixo e pressione a tecla de confirmação para acessar a lista de destinários. Pressione **<Opções> → Agenda** para abrir a lista de contatos.
5. Selecione um contato → um número (se necessário) → **<Selec.>**.
6. Pressione **<Opções> → OK** para salvar os destinatários.
7. Vá para baixo e insira o nome do remetente.
8. Pressione **<Salvar>** → **<Aceitar>.**

Como ativar e enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda.

Como ativar a função Mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens → Configurações → Mensagem SOS → Opções de envio**.
2. Pressione para [Esquerda] ou [Direita] até **Ativado**.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de confirmação para abrir a lista de destinatários. Pressione **<Opções> → Pesquisar** para abrir a lista de contatos.
4. Selecione um contato → um número (se necessário) → **<Adicionar>**
5. Pressione **<Salvar>** para salvar os destinatários.
6. Pressione [Para baixo] e selecione o número de repetições da Mensagem SOS.
7. Pressione **<Voltar>** → **<Sim>.**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o telefone fechado, pressione a tecla de volume 4 vezes para enviar uma mensagem SOS para os números predefinidos.
   O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
2. Para sair do modo SOS, pressione [ ].

Como ouvir música

1. No modo de Menu, pressione **Música → Biblioteca**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Tecla de confirmação	Pausa ou retorna a reprodução
Navegação	• [Esquerda]: Reinicia a reprodução; Volta para o arquivo anterior; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução • [Para baixo] altera o modo de repetição
Volume	• Ajusta o volume

Como utilizar a Tela de Espera inteligente

A tela de Espera inteligente permite você acessar suas aplicações e contatos favoritos, visualizar eventos ou tarefas recebidas. Você pode personalisar a tela de Espera inteligente de acordo com suas preferências e necessidades

Personalizar a Tela de Espera inteligente

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor** → **Página inicial inteligente.**
2. Pressione **<Editar>.**
3. Selecione os itens para visualizar na Tela de Espera inteligente
4. Pressione **<Opções>** → **<Salvar>**
5. Pressione **<Definir>.**

Você pode alterar a tela de Espera para um outro estilo. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado → **<Definir>.**

Acessar os itens na Tela de Espera inteligente

Pressione as teclas de navegação para percorrer entre os itens na tela de Espera inteligente e pressione a tecla de confirmação para selecioná-los. Os seguintes itens estão disponíveis:

Os itens disponíveis podem variar dependendo do seu provedor de serviços

- **Barra de ferramentas de atalhos:** Acessa suas aplicações favoritas. Você pode personalizar como desejar
- **Meus amigos:** Acessa os contatos salvos na lista de números favoritos.
- **Lembrete do calendário:** Acessa eventos e tarefas prestes a expirar.
- **Calendário mensal:** Visualiza o calendário.
- **Relógio simples:** Visualiza a hora e data atual.
- **Relógio duplo:** Visualiza seu horário local e um horarário mundial.

Personalizar a Barra de ferramentas de atalhos

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor** → **Página inicial inteligente**
2. Pressione **<Editar>.** Vá até a **Barra de ferramentas de atalho** e pressione **<Opções>** → **Editar atalhos**.
3. Selecione um menu para atuar ou espaço vazio e pressione **<Editar>**.
4. Selecione os menus desejados, pressione **<Opções>** → **Abrir** para selecionar submenus (se necessário) Pressione **<Salvar>** ou **<Opções>** → **Salvar**

Como utilizar o Bluetooth

Para ativar o Bluetooth

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Bluetooth → <Opções> → Configurações.**
2. Percorra para a esquerda ou direita até **Ativado**.
3. Para permitir que outros dispositivos o encontrem, em **Visibilidade** selecione **Ativado**.

Para encontrar o parear outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Bluetooth → <Pesquisar>.**
2. Selecione um dispositivo e insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione **<OK>**. Quando o mesmo código for inserido pelo outro dispositivo ou aceitado a conexão, o pareamento estará completo.

Enviar dados usando o Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou item que deseja enviar a partir de uma das aplicações do telefone.
2. Pressione **<Opções> → Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via → Bluetooth** (quando enviar dados do contato, especifique quais dados deseja enviar).

Receber dados usando o Bluetooth

1. Insira a senha da função Bluetooth e pressione **<OK>** (se necessário).
2. Pressione **<Sim>** para confirmar que deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Simular chamadas falsas

Você pode simular uma chamada quando desejar sair de reuniões ou conversas indesejadas. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Atalhos** e defina um atalho para a **Chamada falsa**

Para simular uma chamada falsa, a função Tela de Espera inteligente deve estar desativada.

- No modo de Espera, mantenha a tecla Para baixo pressionada, ou
- Com o telefone fechado e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de atalho 4 vezes

Como configurar o alarme

Para configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, pressione **Ferramentas → Alarmes**.
2. Selecione **Criar** e defina seus detalhes.
3. Pressione **<Salvar>**.

Para interromper um alarme

1. Pressione qualquer tecla para interromper o alarme com a função soneca desativada.
2. Pressione **<Confirmar>** ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada ou pressione **<Soneca>** ou qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Para desativar um alarme

1. No modo de Menu, pressione **Ferramentas → Alarmes**.
2. Selecione o alarme que deseja desativar.
3. Pressione **<Opções>** e em seguida, pressione <**Desativar alarme**>.

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas	Veja as chamadas e mensagens mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu. Gerencie informações como duração de chamadas, contador de mensagens e dados.
Menu > Contatos	Procure contatos na agenda, adicione novos contatos, crie grupos, atribua números de discagem rápida, crie um cartão de visita e acesse diversas outras configurações.
Menu > Música	Ouça arquivos de música.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.
(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).
IV. BATERIA
A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO
Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Música > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de navegação.
Menu > WAP	Conecte seu telefone à rede, carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio e acesse diversas outras configurações do navegador.
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Novo e-mail	Crie e envie e-mails.
Menu > Mensagens > Conversas	Visualize o histórico de suas mensagens e responda as mensagens.
Menu > Mensagens > Entrada	Acesse mensagens que você recebeu.
Menu > Mensagens > E-mails recebidos	Acesse os e-mails que você recebeu.
Menu > Mensagens > Enviadas	Veja as mensagens que você enviou.
Menu > Mensagens > Saída	Acesse as mensagens que estão para ser enviadas ou que falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Rascunhos	Acesse as mensagens salvas como rascunho, para serem enviadas posteriormente.
Menu > Mensagens > Minhas pastas	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.

Menu	Descrição
Menu > Mensagens > Caixa Postal	Conecte-se a sua caixa postal.
Menu > Mensagens > Broadcast	Acesse mensagens broadcast.
Menu > Mensagens > Caixa de Spam	Acesse as mensagens direcionadas a Caixa de Spam.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Play > Imagens,Vídeos, Tons ou Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia armazenados na memória do telefone.
Menu > Play > Cartão de memória	Acesse arquivos armazenados no cartão de memória. Esta função só estará disponível se houver um cartão de memória inserido no telefone.
Menu > Ferramentas > Alarmes	Configure alarmes para horários específicos.
Menu > Ferramentas > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Ferramentas > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Ferramentas > Tarefas	Crie lembretes e tarefas.
Menu > Ferramentas > Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.

Menu	Descrição
Menu > Ferramentas > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.
Menu > Ferramentas > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Câmera	Tire fotos ou grave vídeos em diversos modos, e acesse os arquivos salvos no seu celular.
Menu > Downloads	Acesse jogos e aplicativos Java ou baixe novos conteúdos
Menu > Aplicações > Google	Acesse ao site de busca do Google.
Menu > Aplicações > Comunicações	Acesse os principais messengers.
Menu > Aplicações > Gravador de voz	Grave e ouça notas de voz.
Menu > Aplicações > Bluetooth	Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth, troque dados com eles ou fale sem precisar usar as mãos.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Chamada falsa	Você pode simular o recebimento de chamadas falsas quando você quiser sair de reuniões ou conversas não desejadas.

Menu	Descrição
Menu > SIM AT.	Acesse os serviços do seu cartão SIM
Menu > Config. > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes.
Menu > Config. > Visor > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida no modo de Espera.
Menu > Config. > Visor > Tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.
Menu > Config. > Visor > Página inicial inteligente	Acesse suas aplicações favoritas.
Menu > Config. > Visor > Estilo da fonte	Defina o tipo e o tamanho da fonte para ser exibida na tela de discagem
Menu > Config. > Visor > Tela de discagem	Defina um tema para a tela de discagem
Menu > Config. > Visor > Brilho	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz
Menu > Config. > Visor > Luz do visor	Controle o uso da luz do visor.
Menu > Config. > Visor > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Config. > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.
Menu > Config. > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.

Menu	Descrição
Menu > Config. > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Config. > Telefone > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado
Menu > Config. > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.
Menu > Config.> Aplicações > Mensagem	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Menu > Config. > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefones.
Menu > Config. > Aplicações > Calendário	Selecione o dia da semana com o qual o calendário deve começar ou o modo de visualização padrão do calendário.
Menu > Config. > Aplicações > WAP	Limpe a memória cache, selecione um perfil de conexão para ser usado para acessar a web sem fio ou mude as configurações de perfil. Acesse também as informações de versão e direitos autorais do navegador.
Menu > Config. > Aplicações > Media player	Ajuste as configurações para ouvir as músicas do seu telefone.
Menu > Config. > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Config. > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Config. > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.

Menu	Descrição
Menu > Config. > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos ou mensagens.
Menu > Config. > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Config. > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.
Menu > Config. > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Config. > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Config. > Segurança > Mobile Tracker	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando algúm tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Config. > Conexão USB	Defina um modo de conexão para ser utilizado ao conectar seu telefone a um computador.
Menu > Config. > Rede	Selecione a rede a ser utilizada quando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Config. > Assistente	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.

Menu	Descrição
Menu > Config. > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou do Chip, limpe a memória do telefone ou acesse outras configurações.
Menu > Config. > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.